

## 保証書 (持ち込み修理)

型名:HKG-017

お客様	ご住所	〒													
	お名前	ふりがな													
保証期間	お買い上げ日			年			月			日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電話														

■ 修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い  
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでのご購入、オークション購入での中古品を含む)
- (チ) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 **株式会社ヒロ・コーポレーション** 輸入発売元 **株式会社 KOM**  
〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫 2 丁目 7-1 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4  
TEL : 093-475-8558 TEL : 0120-05-1783

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

### サービスセンター

TEL : 0120-05-1783 ※受付時間 : 9 : 00~17 : 00 (土・日祝日除く)

E メール : info@kom408.com

(携帯電話からご利用の場合、通話料はお客様負担となります)


## 取扱説明書

# HKG-017 ハンドミキサー

### 室内・家庭用

この商品は海外では使用できません。  
FOR USE JAPAN ONLY

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。  
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

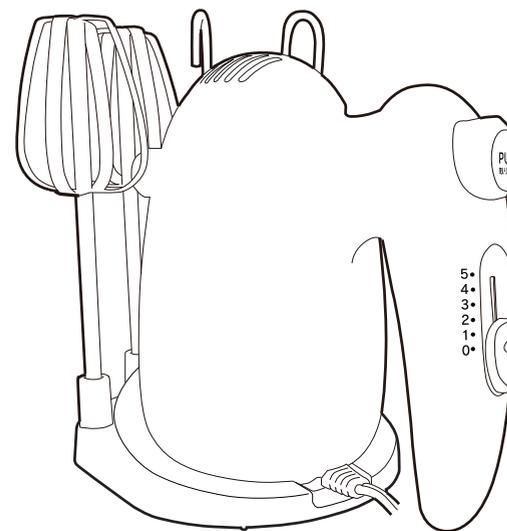

安全上のご注意	1~4	故障かなと思ったとき	10
各部の名称	5	MEMO	11~12
使用方法	6~8	製品仕様	13
お手入れ方法	9	アフターサービス	14

## 安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みになり、正しくご使用ください。

### 表示の説明

#### 警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負うことが想定されること」を示します。

#### 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うことが想定されるか、または物的損害\*3の発生が想定されること」を示します。

\*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温-低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないうこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

#### 警告



分解禁止

**修理技術者以外の方は、絶対に改造、分解、修理をしない。**

●発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

※修理はお買い上げの販売店もしくはサービスセンターにてご相談ください。



禁止

**業務用や使用目的以外に使わない**

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかた(エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器とたこ足配線)や交流 100V 以外では使わない**

●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに、接続している機器の損傷の原因になります。

**電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグや緩んだコンセントは使わない**

●感電やショート、発火のおそれがあります。

## 安全上の注意



禁止

**電源コードを束ねたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない。**

●傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火による火災の原因になります。

**本体やスタンドを落としたり、強い衝撃を与えない。**

●製品が破損したり、落とした際にけがをするおそれがあります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない**

●けが・感電の原因になります。

**運転中に容器の中に手や髪の毛、衣服の端、へら、スプーンなどを入れたり、ピーターやニーダーに触れない**

●けがをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

**濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、スイッチを触らない**

●感電やけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

**本体を丸洗いしたり、水に浸けたり水をかけたりしない**

●ショートによる感電のおそれがあります。

**湿気の多い場所や水のかかりやすい場所で使用しない**

●ショートによる感電のおそれがあります。



必ず守る

**異常(異音・異臭・こげ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりするなど)がある時には直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する**

●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至るおそれがあります。

※お買い上げの販売店もしくはサービスセンターにご相談ください。

**使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する**

●ショートによる発火のおそれがあります。

**使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く**

**電源プラグを抜く時は、電源コードを引っぱらずに、必ずプラグ部分を持って抜く**

●感電の原因になります。

**ピーターまたはニーダーの着脱操作をおこなうときは、スピード切替スイッチを[0]にし、コンセントから電源プラグを抜く**

●感電・ショート・発火・破損の原因になります。

**電源プラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り払う**

●絶縁不良となり、火災の原因になります。

## 安全上の注意

### ⚠ 注意



禁止

**本製品の部品を他の機器に使用したり、他の機器の部品を本製品に使用しない**

●けが・感電・火災の原因となります。

**容器に何も入れない状態では使用しない**

●故障の原因になります。

**ピーターやニーダーがセットされている状態で容器内の食材に触れない**

●けがの原因になります。

**ピーターやニーダーの運転が止まるまでは本体を動かさない**

●けがや故障の原因になります。

**使用中に、その場を離れない**

●故障のおそれがあります。

**50℃以上の材料は容器に入れない**

●やけどの原因になります。

**不安定な場所やテーブルの端で使用しない、また、調理中に本体を持ち運ばない**

●容器や本体を落としたり、けがを故障するおそれがあります。

**水や油のかかりやすい場所、屋外で使用しない**

●故障して、ショートや火災のおそれがあります。

**直射日光で高温になる場所に放置したり、発熱器具（ガスコンロ、レンジ、ストーブ、ファンヒーター）などの火気の近くで使用しない**

●熱による変形や変色、故障や火災のおそれがあります。

**お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性有機溶剤は使用しない**

●本体の変形・変色の原因になります。

**落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください**

**火のそばに置かないでください**

**冷蔵庫から取り出した直後のようなかたい材料等には使用しないでください**

●モーターの故障原因になります。

## 安全上の注意



指示

**3分以上の連続運転をしない**


●故障の原因になります。

# 各部の名称


必ずご確認ください

## 本体

ビーター・ニーダー差込口

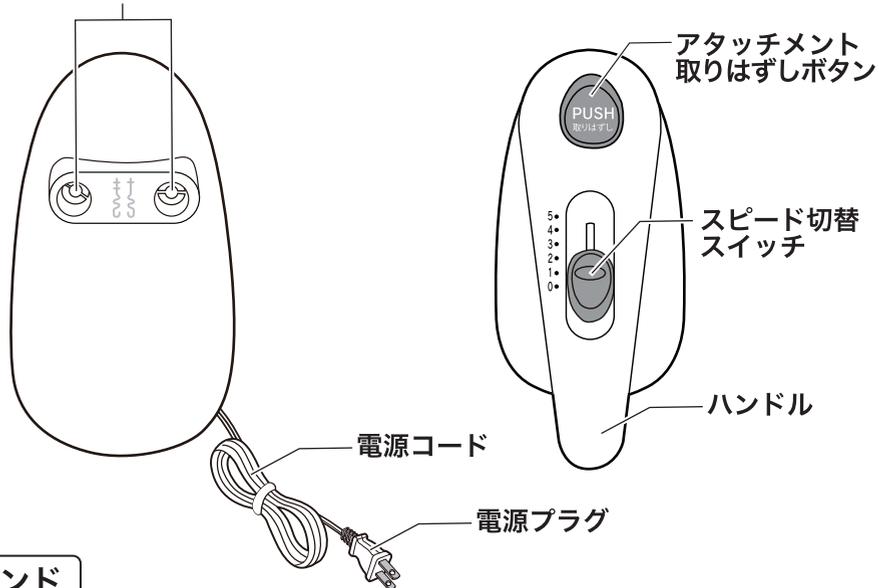

## スタンド

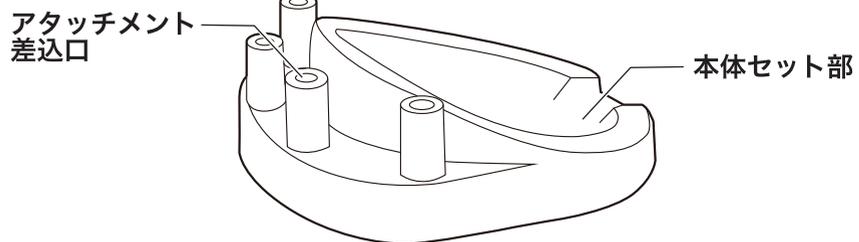


### <アタッチメント>

ビーター



ニーダー





# 使用方法


- 使用する前に、ビーター、ニーダーを台所用洗剤でよく洗って水気を拭き取ります。  
※本体に水をかけたり、水洗いはしない。
- スタンドを安定した平らな場所に設置します。

## 1. 本体にビーターまたはニーダーをセットする

- 通電されていないこと、スピード切替スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 同じものを2本取り付けてください。  
ビーターとニーダーを一緒に取り付けないでください。
- 差込口の形状に向き合わせて「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。

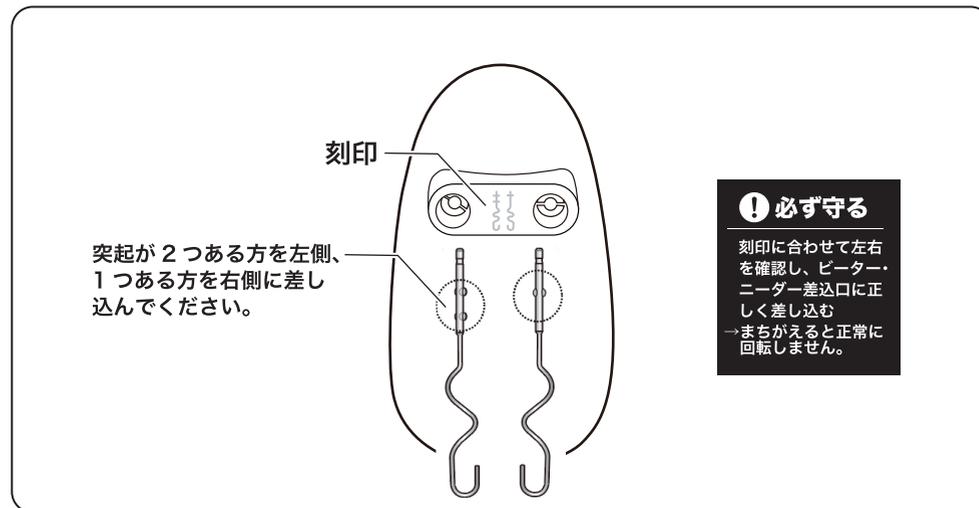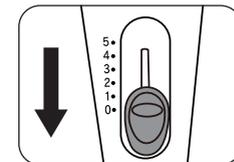

## ■ビーターまたはニーダーの取り外しかた

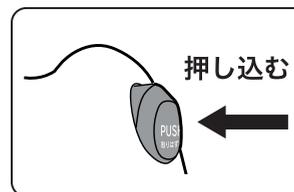

スピード切替スイッチを「0」の位置にし、図のように強く押し込めば外れます。

【注】床などに落とさないように必ず手を添えてください。


## 4. コンセントに電源プラグを差し込む

※スピード切替スイッチが必ず「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む

## ビーターの使いかた

### 2. ビーターをセットした本体をセットし、コンセントに電源プラグを差し込む

- ビーターは必ず2本取り付けてください。
- ビーターを取り付ける際は、通電されていないこと、スピード切替スイッチが「0」になっていることを確認してください。

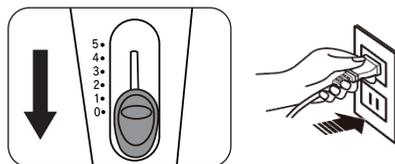

### 3. スピード切替スイッチを操作して、ビーターを回転させて調理する

スピード1	かくはんを始める。小麦をサツと混ぜる。
スピード2	液体を混合。サラダドレッシングなどを作る。
スピード3	混合。ケーキの材料などを混ぜる。
スピード4	バタークリーム、生クリームを混ぜる。
スピード5	卵白、生クリームなどを泡立てる。

- 食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、数回に分けてかくはんするか、材料を別のボウルに移し、本体を手で持って操作してください。
- 3分以上の連続運転はしないでください。
- 続けて使用する場合は、10分以上休ませてからにしてください。1～2分間隔での運転は連続運転と同様です。ご注意ください。

**注意** ●使用中は手・ヘラ・スプーンなどが、ビーターに触れないようにしてください。

### 4. 作業が終了したら、スピード切替スイッチを「0」にし、コンセントから電源プラグを抜く




### 6. ビーターを本体から取り外す

## ニーダーの使いかた

### 2. ニーダーをセットした本体をセットし、コンセントに電源プラグを差し込む

- ニーダーは本体底の刻印の通りに差し込み、必ず2本取り付けてください。
- ニーダーを取り付ける際は、通電されていないこと、スピード切替スイッチが「0」になっていることを確認してください。

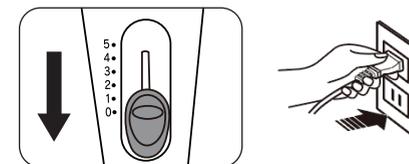


### 3. スピード切替スイッチを操作して、ニーダーを回転させて調理する

※スピード切替スイッチは「1」のみでご使用ください。  
スピード1以上で使用すると、故障の原因になりますので、ご注意ください。

- 食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、数回に分けてかくはんするか、材料を別のボウルに移し、本体を手で持って操作してください。
- 生地をかくはんする際、生地の粘度や量によって回転がおそかったり、回転せずうまくかくはんできない場合があります。量を減らしたり、粘度を調整してください。
- 3分以上の連続運転はしないでください。
- 続けて使用する場合は、10分以上休ませてからにしてください。1～2分間隔での運転は連続運転と同様です。ご注意ください。

**注意** ●使用中は手・ヘラ・スプーンなどが、ニーダーに触れないようにしてください。

### 4. 作業が終了したら、スピード切替スイッチを「0」にし、コンセントから電源プラグを抜く

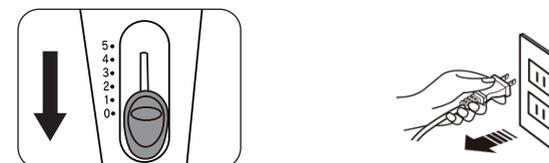

### 6. ニーダーを本体から取り外す

## お手入れ方法



### 注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。
- ベンジン・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機や、食器乾燥機は使用しないでください。  
・動作不働、感電のおそれがあります。
- お手入れ後は十分に自然乾燥させてください。

### 本体

水洗いできません

- 軽い汚れは水で濡らした布巾を固く絞って拭き取ります。
- 取れにくい汚れは、台所用中性洗剤を染み込ませた布を固く絞って拭き取ります。  
最後に乾いた布で乾拭きします。

### スタンド

水洗いできます

- 軽い汚れは水で濡らした布巾を固く絞って拭き取ります。
- 取れにくい汚れは、台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよくすすぎ十分に乾燥させます。

### ビーター・ニーダー

水洗いできます

- 台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよくすすいだ後水気を十分に拭き取り乾燥させます。

### 電源プラグ

水洗いできません

- ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。



### 保管のしかた

- ほこりを落とし、汚れをしっかりと取り除いたら、十分乾燥させて袋などに入れて保管してください。
- 振動のある場所や、冷暖房機のそばは避けてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた、結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

### 廃棄のしかた

- お住まいの自治体のごみの廃棄方法に従って廃棄してください。

## 故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	処 置
電源が入らない (作動しない)	コンセントに電源プラグを確実に差し込んでいますか?	再度コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください。
	スピード調節スイッチの位置が「0」になっていませんか?	スピード調節スイッチを1~5に操作してください。
	ビーター、ニーダーが正しく取り付けられていますか?	再度、ビーター、ニーダーを取り付け直してください。
ニオイがする	最初のうち、もしくは長期にわたって本機を使用しなかった場合、モーター部からわずかにニオイが出ることがあります。使用を重ねるうちにこの現象はなくなります。	

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。



## 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	100W	
定格時間	3分	
速度調節	5段階	
重量	本体	約 520g( ニーダー装着時 )
	スタンド	約 40g
コード長	約 93cm	
外形寸法	本体	約(W)28.5×(D)18.2×(H)29.7cm(ニーダー装着時)
	スタンド	約(W)12.0×(D)10.5×(H)4.0cm
材質	本体/PP ビーター/ステンレス ニーダー/ステンレス	

## アフターサービス

### 1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

### 2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

お買い上げ日の確認ができるレシートや注文書の控えがない場合、または購入履歴が確認できない場合は、ご対応が有償になる場合があります。

### 3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

### 4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検	長年ご使用のハンドミキサーはよく点検を	
	<b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる</li> <li>●焦げくさいにおいがする</li> <li>●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある</li> <li>●その他の異常や故障がある</li> </ul>	<b>ご使用中止</b> <p>こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。</p>